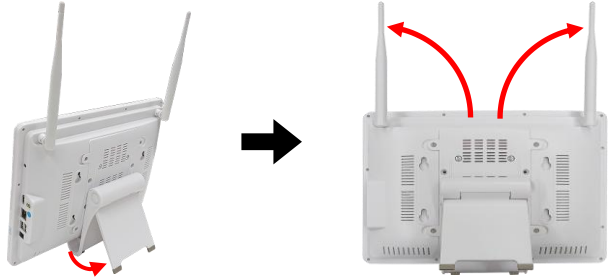


本製品は、モニター付の録画装置で、カメラの映像確認・録画・再生・バックアップすることができます。

1. 設置する

- ・カメラは録画装置からおおむね 20m 以内(障害物がない場所)に、設置マニュアルを参照して設置してください。
- ・ネットワークに接続する場合、スイッチングハブ、パソコン、パソコン等に接続する LAN ケーブル、インターネット接続環境等をご用意ください。

		
① 設置マニュアルを参照して、カメラを設置後、録画装置のスタンドを取り付け、アンテナを立てます。	② USB 端子にマウスを接続します。ネットワークに接続する場合、LAN 端子に LAN ケーブルを接続します。	③ 電源端子に電源アダプタ (12V/3A) を接続すると、電源が入ります。

2. ライブ画面


- ・電源アダプタを接続してしばらくすると、カメラ映像が表示されて録画を開始します。
- ・画面内に表示される主なアイコンについて説明します。



■ 画面右上側の状態アイコン
連続録画中
モーション(動体検知)録画中
人体を検知中
カメラの電波強度
■ カメラ設定アイコン
全画面表示
画像設定画面を表示
音声出力のオン/オフ
デジタルズーム
(オプションの)PTZ カメラの操作
カメラから警報音を出力
■ タスクバーのメニュー
警報音を出力
録画映像の再生・バックアップ
カメラの追加登録
表示画面数の変更
システム設定画面を表示
音量の調整
ネットワーク設定画面を表示
アプリのダウンロード画面を表示

3. ログインする

- ・再生操作、メニューからの操作、及び設定に関する操作をする場合、ログイン操作が要求されます。
- ・管理者がパスワードを変更した場合、管理者にパスワード確認してください。

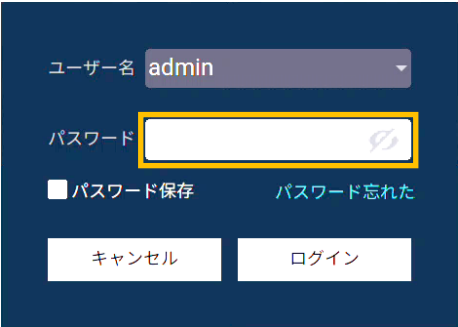		
① 設定等を操作する場合、ログイン操作画面が表示されます。パスワード欄をクリックすると、キーボードが表示されます。	② キーボードからパスワードを入力します。入力後[Return]をクリックします。出荷時のパスワードは「123456」です。	③ [ログイン]をクリックします。設定等の操作を行うことができます。

4. メニュー

- ・ライブ映像画面内でマウスを右クリックすると、メニューが表示されます。

	- 画面を分割 ▶ …表示画面数を設定 - ビデオ再生 …録画映像の再生・バックアップ - カメラ設定 …カメラの設定(録画モード、動体検知設定) - システム設定 …システム設定画面を表示(右図を表示) - CHソート …カメラ映像の表示位置を変更 - デバイス診断 …カメラの接続状況を確認 - ネットワーク …ネットワークの設定 - ログダウン ▶ …ログオフ、再起動、電源オフ(終了する)	
---	--	---

5. 再生・バックアップ

- ・録画した映像を再生、バックアップします。バックアップする場合、FAT32 形式/exFAT 形式でフォーマットされた USB メモリを用意して、USB 端子に接続します。
- ・バックしたファイル (MP4 形式) は、H. 265 コーディクに対応した動画再生ソフトにて再生可能です。



- ① 再生アイコンをクリックすると、ログイン後、再生画面が表示されます。

② 再生するファイルの種類(ビデオ再生・スマート再生)を選択します。

③ 再生する日付を選択します。(選択日は青文字です。)

④ 再生するチャンネルに☑を入れます。(最大4チャンネル選択できます。)

⑤ 下側に録画されている時間帯がバー表示されます。

⑥ 再生を開始する箇所を選択後、▶ をクリックすると再生を開始します。

⑦ 音声を確認する場合、対象画面を選択し(水色枠)、🔊 をクリックします。

⑧ バックアップする場合、[バックアップ]をクリックします。(右図参照)

⑨ 再生を終える場合、[ライブ画面に戻る]をクリックします。
- ① 再生画面内の[バックアップ]をクリックすると、バックアップ画面表示されます。

② チャンネル番号、録画タイプ(連続・イベント)を指定します。

③ バックアップする時間帯(開始時間・終了時間)を選択後、[探す]をクリックします。

④ バックアップできるファイルが表示されます。
バックアップするファイルの左側の[○]を選択します。

⑤ 右側のバックアップをクリックします。バックアップを実行します。


⑥ ステータス欄に「バックアップ成功!」と表示されるとバックアップ完了です。

⑦ 他のチャンネルや他の時間帯をバックアップする場合、②～⑥を繰り返します。

⑧ バックアップを終える場合、[<戻る]をクリックすると、再生画面に戻ります。

6. カメラの設定

- ・カメラ設定画面から、録画モードの設定、イベント検出(動体検知)に関する設定を行うことができます。

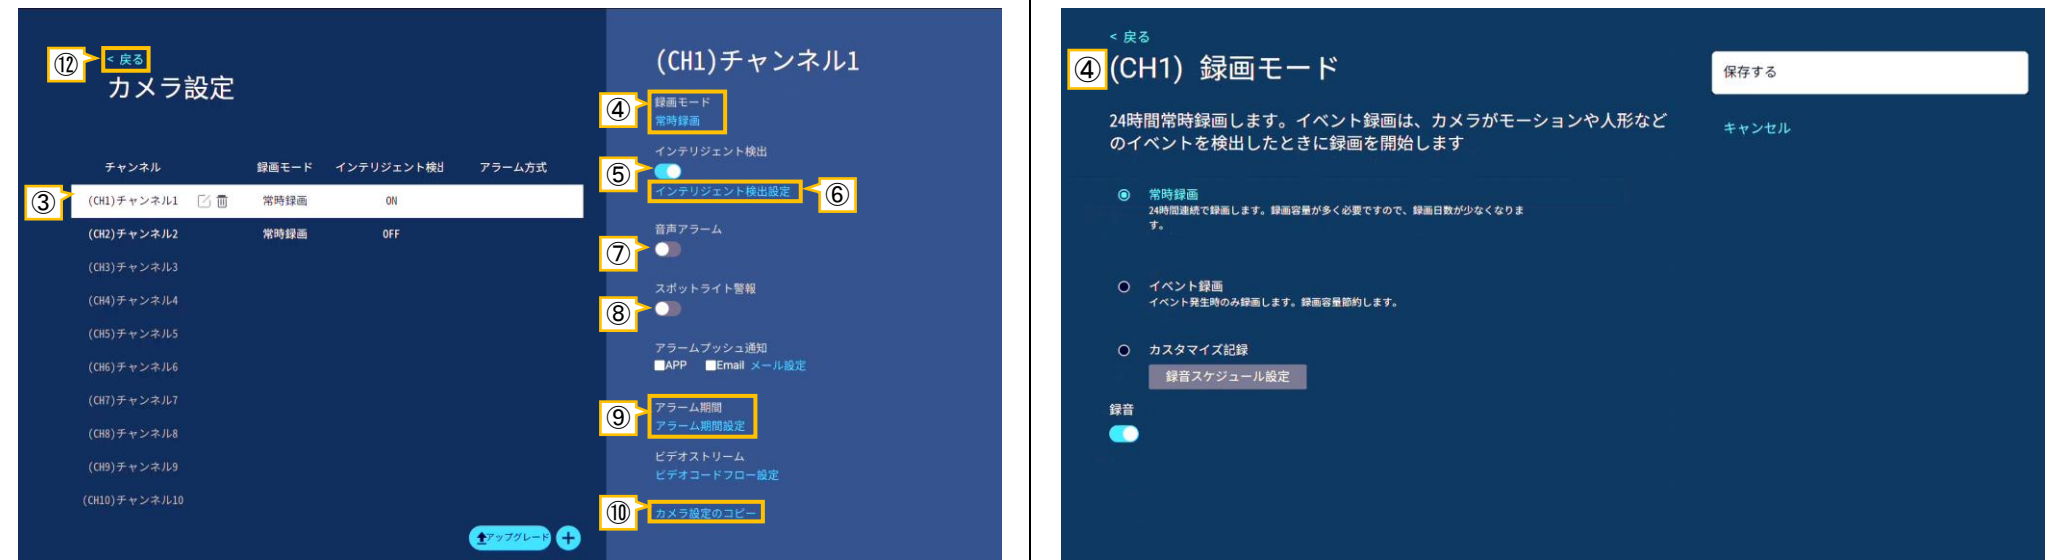

- ⑥ (CH1) イベント検出アラーム設定

検出領域設定および検出機能関連設定

イベント検出領域

感度

インテリジェント検出タイプ

人形検知

人形フレームスイッチ

すべて選択 クリア
- ① 右クリックしてメニューを表示し、[カメラ設定]をクリックします。

② ログイン後、カメラ設定画面が表示されます。

③ 設定するカメラチャンネル選択して、各設定をします。

④ 右側の録画モード欄をクリックすると、録画モードの選択ができます。
出荷時は、[常時録画]に設定されています。

⑤ インテリジェント検出を有効にすると、動体(モーション)検知が有効になります。

⑥ [インテリジェント検出設定]をクリックすると、イベント検出アラーム設定画面が表示されます。検出領域、感度、人型検知(人の検出)、及び人型フレームスイッチ(人の検出時にボックス表示)ができます。設定後、[保存する]をクリックします。

⑦ [音声アラーム]を有効にすると、動体検知時にアラーム音を出力します。

⑧ [スポットライト警報]を有効にすると、動体検知時にライトを点滅させます。

⑨ [アラーム期間設定]をクリックすると、動体検知を有効にする期間を設定します。

⑩ カメラ設定のコピーは、他のカメラも同じ設定にする場合に操作します。

⑪ 手順③～⑨を繰り返し替えて、他のカメラの設定を行います。

⑫ 設定を終えたら、[<戻る]をクリックします。

7. シャットダウン

- ・録画装置を長期間使用しない場合は、電源を切断してください。



- ① 右クリックしてメニューを表示後、[ログダウン]→[電源 OFF]をクリックします。
ログイン後、確認画面が表示されます。

② [はい]をクリックすると、電源をオフにします。
「電源を安全に切断できるようになりました」と表示されたら、電源アダプタを抜きます。

詳細な内容については、弊社ホームページをご参照ください
URL : <https://lets-co.jp>

【お問い合わせ先】
株式会社レッツ・コーポレーション カスタマーサービス
受付時間：9：30～18：00
(土曜、日曜、祝日、夏季休暇、年末年始を除く)
住所：〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20-1
レッツ丸の内本社2号館ビル
TEL：052-209-7860
FAX：052-201-5050

・本紙の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。
・本紙の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

2025/09 Ver. 5.01