

ワイヤレス見張隊NEOは、モニター付の録画装置で、カメラの映像確認・録画・再生・バックアップすることができます。

2021/05 Ver. 3.00

1. 箱の中身を確認

・万一、不足や損傷しているものがあるときは、お手数ですがお買い上げの販売店または弊社へご連絡ください。



カメラ×2
(アンテナを含む)



ネジ・アンカープラグ
・六角レンチ×2



カメラ用
電源アダプタ×2



LAN ケーブル×1



録画装置×1



録画装置用
電源アダプタ×1



マウス×1





取扱説明書×1


2. 設置する

- ◆カメラは録画装置からおおむね 20m 以内(障害物がない場所)に接続してください。
 - ◆ネットワークに接続する場合、さらに以下の構成品も準備してください。
 - ・スイッチングハブ ・パソコン ・パソコン等に接続する LAN ケーブル
 - ・インターネット接続環境
- ※ネットワークに接続する場合、スイッチングハブ(ルーター)の LAN ケーブルは、[WAN]端子に接続してください。

【接続イメージ図】

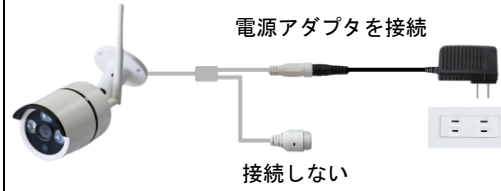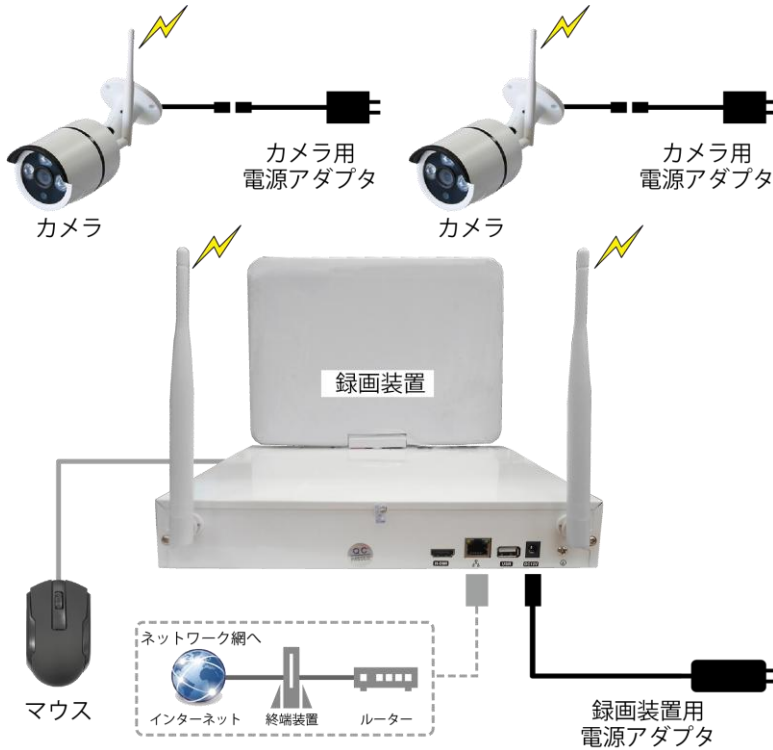

① カメラを設置し、電源端子にカメラ用電源アダプタを接続します。

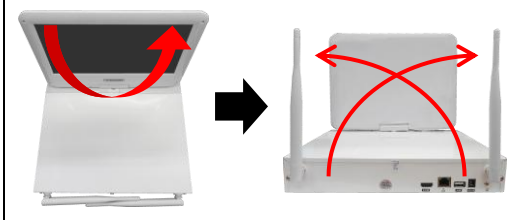


② 録画装置のモニターとアンテナを起し、向きを変えます。



③ 録画装置にマウスを接続します。



④ 【ネットワークに接続する場合】録画装置の LAN 端子に LAN ケーブルを接続し、ネットワークに接続します。

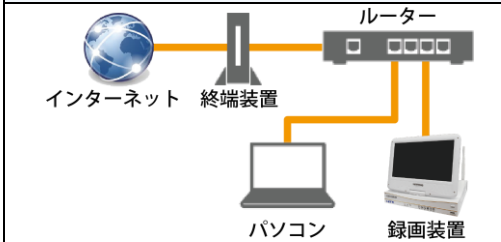

⑤ 【ネットワークに接続する場合】録画装置とパソコンをネットワーク環境に接続します。



⑥ 録画装置の電源アダプタを接続すると、電源が入ります。

3. 録画装置の初期設定 (ウィザード)


・はじめて録画装置を使用する場合、録画装置の初期設定を行います。




① ライブ映像画面で右クリックすると、メニューが表示されます。




② [ウィザード] をクリックします。ログイン画面が表示されます。

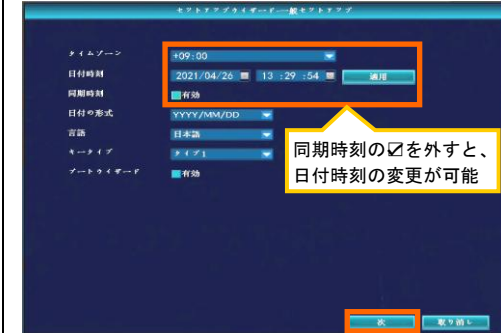


③ タイムゾーンを「+09:00」に、同期時刻の を外してから日付時刻を合わせ、[適用] をクリックしてから[次]をクリックします。

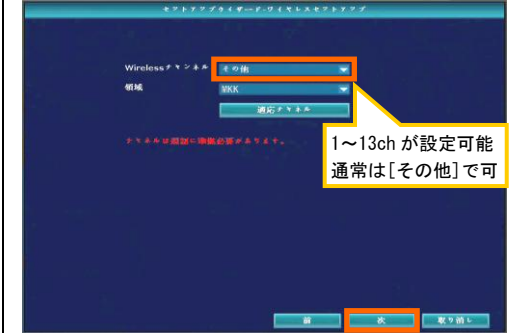

④ ワイヤレスセットアップ設定画面が表示されます。チャンネルを選択し、[次]をクリックします。

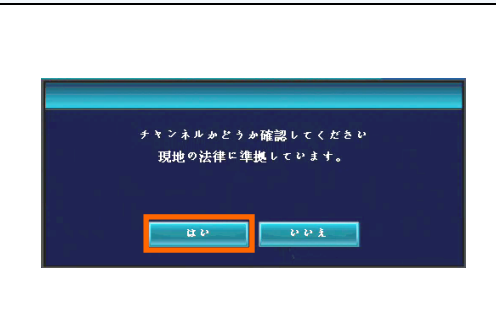

⑤ 確認画面が表示されますので、[はい] をクリックします。ネットワーク設定画面が表示されます。

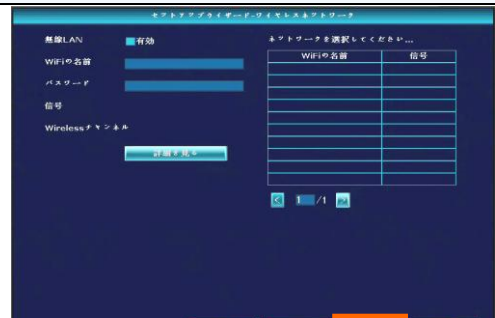

⑥ ワイヤレスネットワーク設定画面が表示されます。設定せずに[次]をクリックします。




⑦ 【ネットワークに接続しない場合】[次]をクリックします。(手順⑩へ)



⑧ 【ネットワークに接続する場合】IP アドレス、ゲートウェイ、サブネット等を設定し、[OK] をクリックします。




⑨ 【ネットワークに接続する場合】設定が正しくできているか、ネットワークの状態に確認してから、[次] をクリックします。

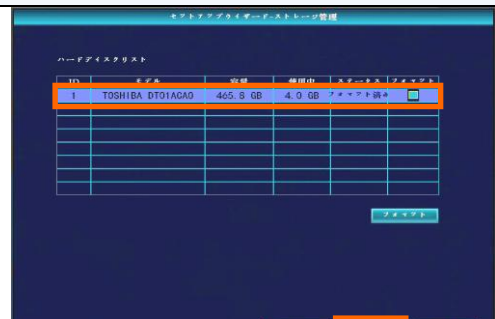

⑩ HDD の情報が表示されていることを確認し、[次] をクリックします。



⑪ [完全] をクリックします。2次元コードは使用しません。

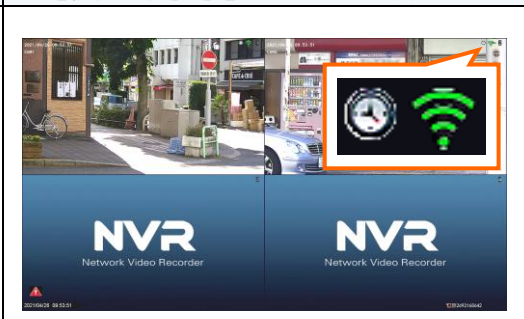

⑫ 初期設定を終え、ライブ映像が表示されます。画面右上側に無線と録画アイコンが表示されていると録画しています。

4. メニュー

・ライブ映像画面内でマウスを右クリックすると、メニューが表示されます。

- 分割画面 ... 表示画面数を設定
- ビデオ管理 ... カメラの登録設定
- システム設定 ... 録画装置の詳細設定
- ビデオ再生 ... 再生を行う
- AI再生 ... 人体検知の再生を行う
- バックアップ ... バックアップを行う
- ボリューム ... 音量を調整
- ウイザード ... 初期設定を行う
- ネットワーク設定 ... ネットワークの設定
- リピータ ... 使用しません
- 追加Wireless ... カメラを追加する
- システム終了 ... ログアウト、電源オフ

■メニュー内の項目を操作するとき、ログイン操作が必要です。

- 1) メニューのいずれかの項目を選択すると、ログイン画面が表示されます。
- 2) ユーザーとパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

※ 初期状態は、ユーザー名は[admin]、パスワード欄に何も入力せずに、[OK]をクリックします。



5. 画面左下側の△マークについて

・△アイコンは、エラーがあることを示します。ネットワークに接続しない場合に表示されます。



【エラー表示の設定：△を非表示にする】

- ① ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[システム設定]をクリックします。
- ② [一般設定]タブをクリックし、[セットアップエラー]をクリックします。
- ③ 有効の☑を外し、[OK]をクリックします。



【エラーアイコンの削除方法】

- ① △マークをクリックします。エラーステータス画面が表示されます。
- ② [全消去]をクリックします。
- ③ 右クリックして画面を閉じます。△マークが消えます。

6. 録画映像の再生

・録画した映像を再生します。



① ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[ビデオ再生]をクリックします。ビデオ再生画面が表示されます。


② 再生日、チャンネル、録画モード、及び再生時間帯を選択し、[検索]をクリックします。録画ファイルが、下表に表示されます。

③ 再生ファイルを選択し、[ファイル再生]をクリックすると、再生を開始します。または、下側のバーから時間帯を選択し、[▶]をクリックして再生します。

④ 再生▶、一時停止||、早送り⏩等の操作を行うことができます。再生操作を終える場合、画面右下側の[終了]をクリックします。

7. 映像のバックアップ

・録画されている映像を、USB記録媒体(FAT32形式)にバックアップ(コピー)します。バックアップファイル(AVI形式)は、H.264/H.265コーデックに対応した動画再生ソフトで再生可能です。

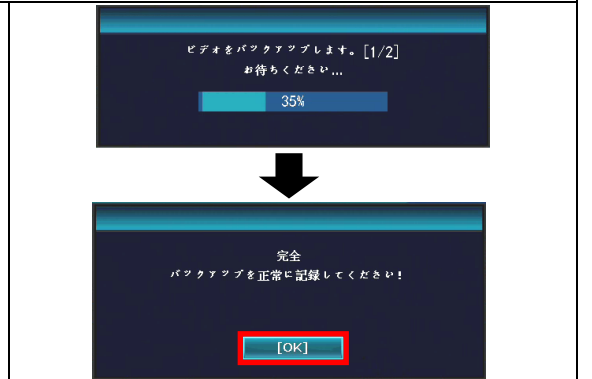

① USB記録媒体を接続後、ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[バックアップ]をクリックします。バックアップ画面が表示されます。


② バックアップするチャンネル、録画モード、日付時刻を選択し、[検索]をクリックします。下側に録画ファイルが表示されます。

③ バックアップするファイルの右側に☑をつけて選択し、[バックアップ]をクリックすると、バックアップを開始します。

④ 「完全 バックアップを正常に記録してください!」と表示されたら、[OK]をクリックします。その後USB記録媒体を抜き取ります。

8. スケジュール録画(時間録画🕒とモーション録画👤)

・指定の時間帯に自動で録画する、モーション検知(映像の動きを検知)時に録画する設定を行います。(出荷時は、全時間帯が選択された「時間」録画が設定されています。)

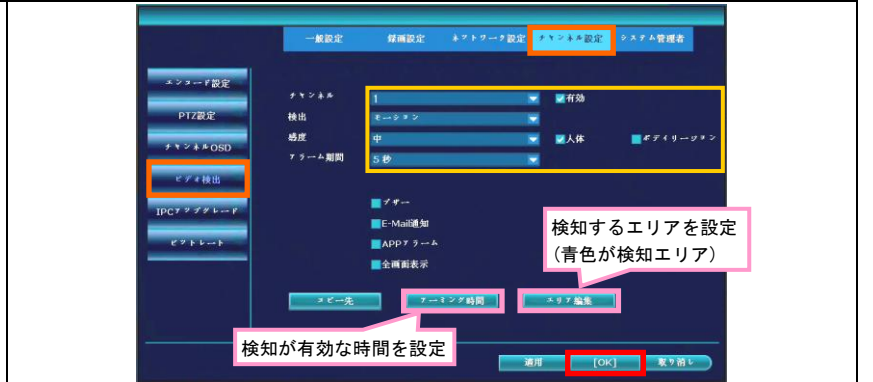


① ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[システム設定]をクリックします。設定画面が表示されます。

② [録画設定]タブをクリックします。③ チャンネル(A)を選択、時間またはスケジュール録画画面が表示されます。④ モーションをクリック(B)、録画する時間帯をマウス操作で選択(C)し、[OK] (D)をクリックします。

④ モーション録画を行う場合、[チャンネル設定]タブをクリックし、[ビデオ検出]をクリックします。モーションの設定画面が表示されます。⑤ チャンネルを選択後、有効に☑を入れ、[モーション]を選択、感度、アーミング時間、エリア編集等を設定し、[OK]をクリックします。

9. シャットダウン

・録画装置を長期間使用しない場合は、電源を切断してください。

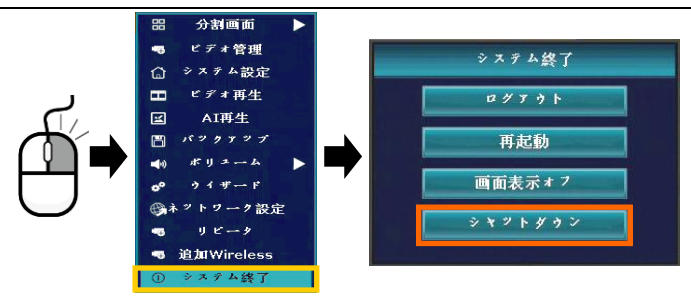

① ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[システム終了]をクリックします。② [シャットダウン]をクリックします。確認画面が表示後、[はい]をクリックするとシャットダウンします。③ 「電源をオフしてください」のメッセージ表示後、録画装置の電源アダプタを抜きます。

詳細版取扱説明書をご覧になりたい場合は、弊社ホームページをご参照ください
<https://lets-co.jp/download/download.html>

お問い合わせ先
 株式会社レッツ・コーポレーション カスタマーサービス
 受付時間：9：30～18：00 (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
 住所：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20-1 レッツ丸の内本社2号館ビル
 TEL：052-209-7860 FAX：052-201-5050
 URL：https://lets-co.jp