

FHD見張隊 proは、録画装置に4台のフルハイビジョンカメラを接続し、映像確認・録画・再生・バックアップすることができます。

2017/06 Ver. 1.01

### 1. 箱の中身を確認


・万一、不足や損傷しているものがあるときは、お手数ですがお買い上げの販売店または弊社へご連絡ください。



### 2. 設置する

- ◆カメラと録画装置が接続できる距離(LANケーブルの長さ15m)で設置できます。  
LANケーブルの長さが足りない場合、お客様でLANケーブルや延長コネクタ等を準備してください。
- ◆お客様側でモニターおよびVGAケーブルを準備してください。
- ◆ネットワークに接続する場合、さらに以下の構成も準備してください。
  - ・スイッチングハブ ・パソコン ・パソコンへの接続するLANケーブル
  - ・インターネット接続環境など
 ※ネットワークに接続する場合、スイッチングハブ(ルーター)のLANケーブルは、イーサネット端子に接続してください。
- ◆本装置は、ネットワークに接続しなくても使用できます。(手順⑥、⑦の操作は不要です)

【接続イメージ図】

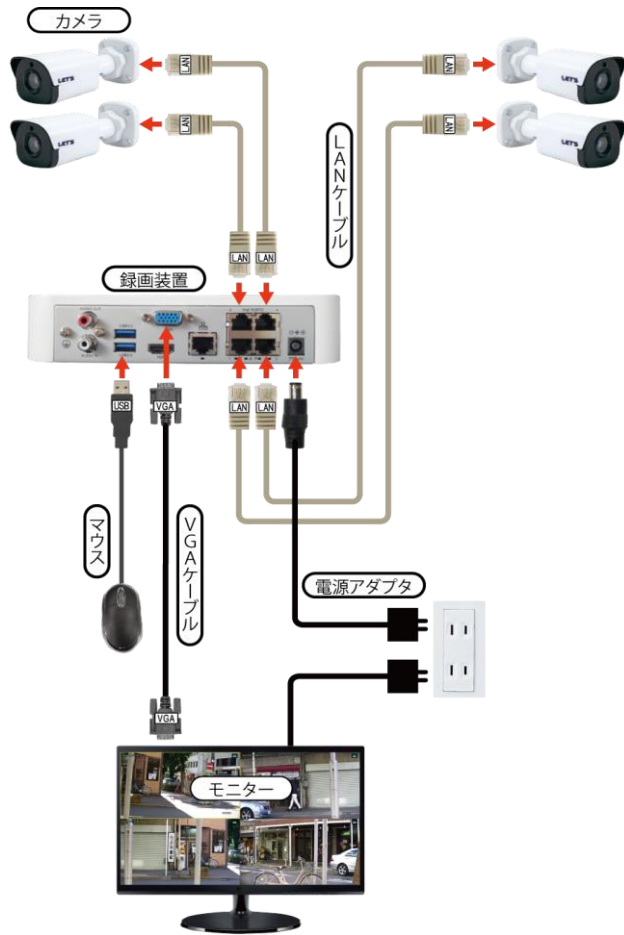

① カメラを設置します。

② LANケーブル(15m)をカメラに接続します。

③ VGAケーブル※を、録画装置とモニター※に接続します。(※お客様側でご用意ください)

④ マウスを録画装置のUSB端子(下側)に接続します。

⑤ カメラに接続したLANケーブルを、録画装置に接続します。

⑥ [ネットワークに接続する場合] 録画装置のイーサネット端子にLANケーブル(2m)をネットワークに接続します。

⑦ [ネットワークに接続する場合] パソコンをネットワークに接続します。

⑧ 電源アダプタを接続し、電源プラグをコンセントに接続することで、マーク横のランプが青色点灯し、電源が入ります。  
※録画装置には、電源スイッチはありません。

### 3. 録画装置の初期設定

・始めて録画装置の起動したとき、スタートアップウィザードの設定を行います。パスワードを変更する場合は、パスワードを忘れないように必ずメモをしておいてください。

① 表示言語を設定する画面が表示されます。[▼]をクリックして、表示言語を選択し、[OK]をクリックします。

② [✓]を入れずに、[次]をクリックします。[✓]を入れると、録画装置の起動するたびに、スタートアップウィザード画面が表示されます。

③ 管理パスワードに「123456」と入力します。また、パスワードを変更する場合は、[✓]を入れて、新しいパスワードを入力します。入力後、[次]をクリックします。(パスワードは後で変更できます。)

④ タイムゾーンを「GMT+09:00」に選択し、日付と時刻を設定します。設定を確認し、[次]をクリックします。

⑤ IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定します。他の設定は、通常は変更不要です。設定後、[次]をクリックします。(ネットワークに接続しない場合、何も設定せずに、[次]をクリックします。)

⑥ 接続されているカメラが表示されます。[次]をクリックします。

⑦ [スケジュール有効]に[✓]を入れていることを確認してから、[OK]をクリックします。

⑧ 初期設定を終了し、接続したカメラの映像が表示されます。(プレビュー画面)

### 4. 録画装置の操作

・録画装置の基本的な操作方法を示します。

① プレビュー画面で右クリックすると、画面の切り替え、再生、メニューからの設定を行うことができます。このとき、再生とメニュー操作は、ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

② プレビュー画面右上に表示されるアイコンは次の通りです。

| アイコン | 説明         |
|------|------------|
|      | アラームです     |
|      | モーション検知中です |
|      | 録画中です      |

③ プレビュー画面内でマウスを左クリックすると、ツールバーが表示されます。上図のボタンの機能は、次のとおりです。

- Ⓐ 本装置では使用しません。
- Ⓑ ライブ映像の録画を開始する場合にクリックします。(録音を停止する場合、 をクリックします。)
- Ⓒ 直前に録画した約5分30秒分の映像を再生させる場合にクリックします。
- Ⓓ 映像の特定の領域を拡大する場合にクリックします。
- Ⓔ 映像の設定を調整する場合にクリックします。
- Ⓕ スナップショットを撮る場合にクリックします。
- Ⓖ このボタン上にマウスカーソルを置くと、映像の情報を表示します。
- Ⓗ 本装置では使用しません。
- Ⓘ ツールバーを終了する場合にクリックします。

### 5. 録画の設定

・指定の時間帯に対し連続録画させる、または動作検知録画(映像に動きがある場合に録画)する設定方法を説明します。

① プレビュー画面でマウスを右クリックすると、ツールバーが表示されます。[メニュー] > [カメラ] > [符号化] をクリックします。録画画質設定を行います。

② 手動録画の場合は、録画する映像を指定し、ツールバーの をクリックします。録画を開始します。停止する場合は をクリックします。

③ スケジュール録画を行う場合、[メニュー] > [ストレージ] > [録画] をクリックします。録画するカメラを選択し、スケジュール有効に[✓]を入れ、[編集]をクリックします。

④ 編集スケジュール画面で、録画する曜日、時間帯、および(録画)タイプを設定します。連続録画の場合、タイプは[通常]を選択します。設定を終えたら、[OK]をクリックし、スケジュール画面に戻ります。他のカメラを同様に設定後、[応用]をクリックし、設定を確定します。

⑤ 動作検知録画を行う場合は、[メニュー] > [アラーム] > [動作] をクリックします。検知対象のカメラを選択します。

- ・(動作検知)有効のチェックボックス[✓]を入れます。
- ・画面上でマウスをドラッグし、検知エリアを指定します。
- ・感度のスライダーを操作し、検知感度を調整します。
- ・トリガーアクションの をクリックし、トリガーアクション画面で、録画するカメラに[✓]を入れます。

⑥ [メニュー] > [ストレージ] > [録画] から、録画スケジュール画面をクリックします。[編集]をクリックし、編集スケジュール画面で、手順④と同様に曜日、時間帯、およびタイプを設定します。動作検知の場合、タイプは[動作]を選択します。設定を終えたら、[応用]で確定します。以上の設定で、動作検知すると自動で録画が開始されます。

### 6. 録画映像の再生

・録画した映像を再生します。

① マウスを右クリックし、[再生]を選択します。再生ウィンドウが表示されます。

② 目的のカメラに、[✓]を入れて選択します。  
※ 全てのカメラを再生するには[再生の最大カメラ数]をクリックします。

③ 再生したい日付を、ダブルクリックします。日付を選択後、マウス操作で再生を開始する時間帯を選択します。

④ 映像の再生するためには、 をクリックしてください。再生中、 をクリックすると再生が停止します。

### 7. 映像のバックアップ

・録画されている映像を、USBメモリ(FAT32/NTFS形式)にバックアップ(コピー)します。バックアップファイルは、MP4形式かつH.264コーデックに対応した動画再生ソフトで再生可能です。

① USBメモリ等の記録媒体に差込み、[メニュー] > [Backup] > [通常] をクリックします。録画時刻等の検索条件を設定し、[検索] をクリックします。検索結果が表示されます。

② ステータスに表示されているロック を解除する ことで、録画ファイルを再生することができます。

③ 左端の口に[✓]を入れて、ファイル(複数可)を選択し、[Backup] をクリックします。  
※ デフォルトの録画ファイルは、MP4形式でバックアップされます。

④ 外付けUSBメモリ内の保存先を選択し、[Backup] をクリックすると、指定した保存先に録画映像がバックアップされます。

### 8. シャットダウン

・録画装置を長期間使用しない場合は、電源を切断してください。

① プレビュー画面でマウスを右クリックすると、上図のツールバーが表示されます。[メニュー] > [閉鎖] をクリックします。

② ボタンをクリックします。[システム] ウィンドウが表示されます。[Yes] をクリックすると、シャットダウンを行います。

詳細版取扱説明書をご覧になりたい場合は、弊社ホームページをご参照ください。

<http://www.lets-co.jp/lets/catalog/index.html>

お問い合わせ 株式会社 **レッツコーポレーション**

■本社  
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20-1 レッツ丸の内本社2号館ビル  
TEL: 052-201-6230 FAX: 052-201-5050

■サービス  
TEL: 052-209-7860 FAX: 052-201-5050