

見張隊エーグル04は、モニター付の録画装置で4台のカメラの映像確認・録画・再生・バックアップすることができます。

1. 箱の中身を確認


・万一、不足や損傷しているものがあるときは、お手数ですがお買い上げの販売店または弊社へご連絡ください。



2. 設置する

- ◆カメラと録画装置が接続できる距離(ケーブルの長さ 15m)で設置できます。
 - ◆カメラと録画装置の電源アダプタを5つ接続が必要なため、電源タップをご用意ください。
 - ◆ネットワークに接続する場合、さらに以下の構成も準備してください。
 - ・スイッチングハブ(ルーター)・モデム・パソコンへの接続する LAN ケーブル
 - ・インターネット接続環境など
- ※ネットワークに接続する場合、スイッチングハブ(ルーター)の LAN ケーブルは [WAN] に接続してください。

【接続イメージ図】

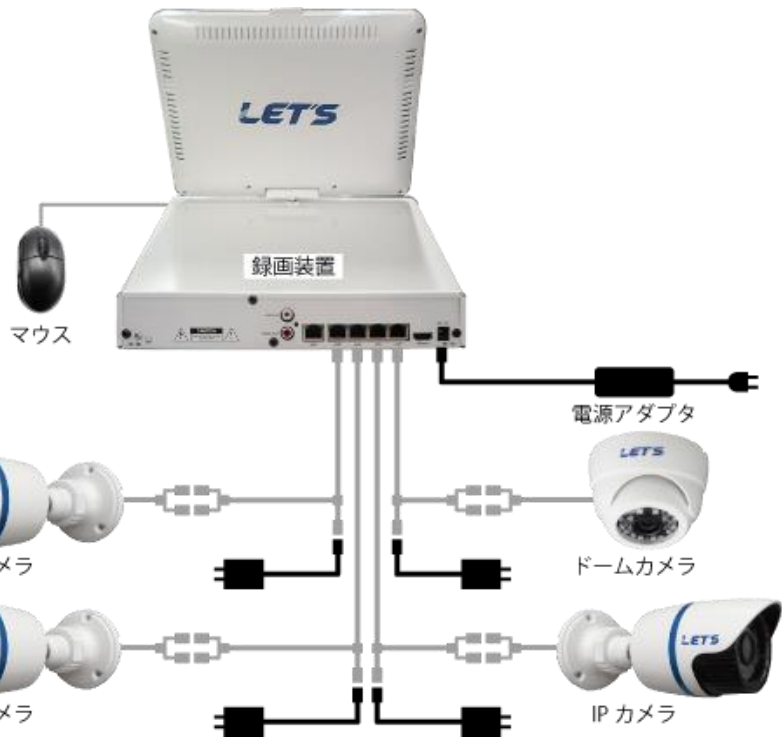

<p>① カメラを設置します。</p>	<p>② カメラとカメラケーブルを接続します。 LAN 端子と電源端子をそれぞれ接続します。</p>
<p>③ カメラケーブルの電源端子を、カメラ用電源アダプタに接続します。</p>	<p>④ 録画装置の裏側の電源端子に、電源アダプター(12V/5A)を接続し、電源プラグを電源コンセントに接続します。</p>
<p>⑤ カメラケーブルの LAN 端子を、録画装置の LAN 端子に接続します。</p>	<p>⑥ [ネットワークに接続する場合] 録画装置の WAN 端子に LAN ケーブルを接続し、ネットワークに接続します。</p>
<p>⑦ [ネットワークに接続する場合] ネットワークに接続するパソコンをネットワーク環境に接続します。(上図は一例です)</p>	<p>⑧ 録画装置の表側の USB 端子に、USB マウスを接続します。</p>

3. 録画装置の初期設定


・はじめて録画装置の起動したとき、ユーザーガイドの設定(初期設定)を行います。

<p>① マウスを右クリックし、メニューを表示させてから、[開始]→[ログイン]をクリックします。 ログイン画面が表示されます。</p>	<p>② ユーザーを [admin] に選択し、パスワードは何も入力せずに、[ログイン] をクリックします。 「1. 言語」画面が表示されます。</p>	<p>③ 表示する言語を選択します。 選択後、[次] をクリックします。 「2. 表示設定」画面が表示されます。</p>
<p>④ モニターの解像度を選択します。 ビデオフォーマットは、[NTSC] のままにします。 選択後、[次] をクリックします。 「3. ネットワーク設定」画面が表示されます。</p>	<p>⑤ [ネットワークに接続する場合] IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定します。DHCP で割り当てる場合、✓ を入れます。 選択後、[次] をクリックします。 ※ネットワークに接続しない場合は [次] をクリックします。</p>	<p>⑥ ユーザーガイドの設定を終え、ライブ映像が表示されます。 画面右下側に●が表示されていると録画しています。</p>

4. 録画装置の操作


・録画装置の基本的な操作方法を説明します。

① ログイン方法

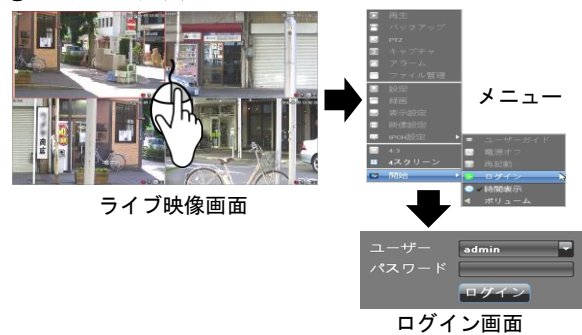

1. ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させて、[開始]、[ログイン]をクリックします。
2. ユーザー名とパスワード(初期状態は入力不要)を入力し、[ログイン]をクリックします。
3. ログイン操作を行うと、録画、再生、バックアップ、および設定操作等を行うことができます。

② 手動録画(終日録画)の方法

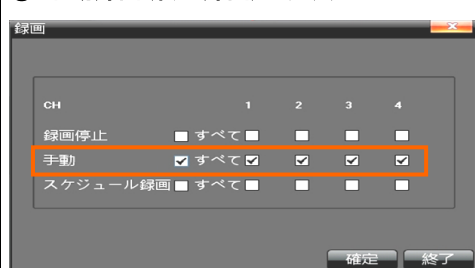

1. ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させて、[録画]をクリックします。
2. 各チャンネルの録画状態を、手動に✓を入れて、[確定]をクリックします。
3. 録画を停止する場合は、録画停止に✓を入れて、[確定]をクリックします。
4. [終了]をクリックし、画面を閉じます。


③ ライブ映像画面内でマウスを右クリックすると、メニューが表示されます。



- … 再生画面を表示します
- … 録画データをバックアップします
- … 使用しません
- … 選択画面をキャプチャー(静止画を保存)します
- … アラームの ON/OFF を設定します
- … 外部記録媒体を接続した場合、ファイル操作をします
- … 録画装置の設定を行います
- … スケジュール録画、手動録画、または録画停止します
- … モニターの表示設定(言語、解像度等)をします
- … 映像の明るさやコントラスト等の設定をします
- … 変更しないでください(カメラのアドレスを設定します)
- … 使用しません
- … クリックすると、4分割画面に表示されます
- … 電源オフやログイン操作をします

5. 録画の設定

・指定した時間帯を連続録画する方法を説明します。

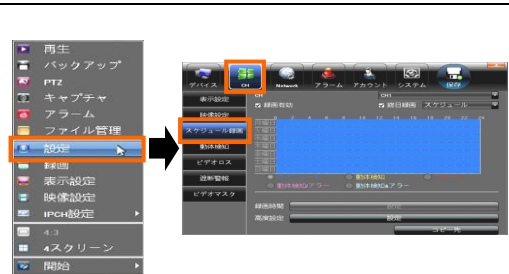

- ① ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させて、[設定]をクリック後、[CH]タブをクリックし、[スケジュール録画]をクリックします。



- ② スケジュール録画するチャンネル(CH)を選択し、[録画有効]に✓を入れます。



- ③ 終日録画(常に録画)する場合、✓を入れ、スケジュール種類を選択します。
※スケジュールとは、指定した時間帯に対して自動で録画します。



- ④ 終日録画にしない場合、スケジュール○を選択後、マウスをドラッグして曜日と時間帯を選択します。




- ⑤ 録画時間の[設定]をクリックすると、スケジュールを分単位まで細かく設定できます。設定後、[確定]をクリックします。



- ⑥ 他のチャンネルも手順②~⑤を参照してスケジュールを設定します。他のチャンネルも同じスケジュールにする場合、右下の[コピー先]をクリックして、設定を反映できます。




- ⑦ 全てのチャンネルのスケジュールの設定を終えたら、[保存]をクリックします。設定が保存されます。右上の☒をクリックして終了します。

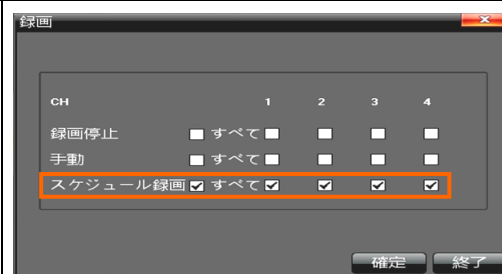

- ⑧ ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[録画]をクリックします。[スケジュール録画]を選択し、[確定]をクリック後、[終了]をクリックします。

6. 録画映像の再生


・録画した映像を再生します。

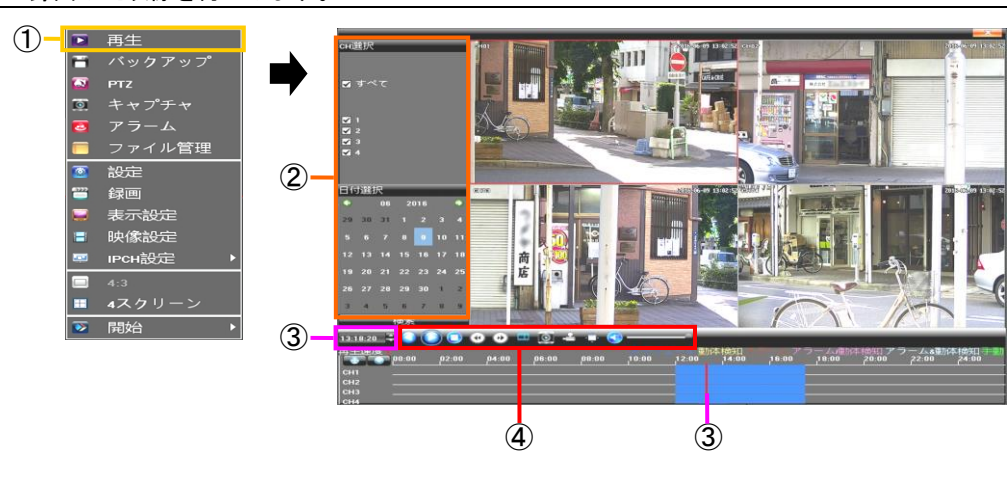

- ① ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[再生]をクリックします。再生画面が表示されます。
- ② 再生するチャンネルを選択し、録画した日付を選択し、[検索]をクリックすると、画面下部に録画されている時間帯が表示されます。
- ③ 再生を開始する時間帯の場所に、マウスを置いてダブルクリックすると、再生を開始します。また、左端の「時・分・秒」を指定して再生することも可能です。
- ④ 一時停止、停止、再生速度の変更、早送り、巻戻し、コマ送り、スナップショットを撮ることができます。再生画面を終える場合は、画面右上の☒をクリックします。

7. 映像のバックアップ

・録画されている映像を、USBメモリ(FAT32/NTFS形式)にバックアップ(コピー)します。

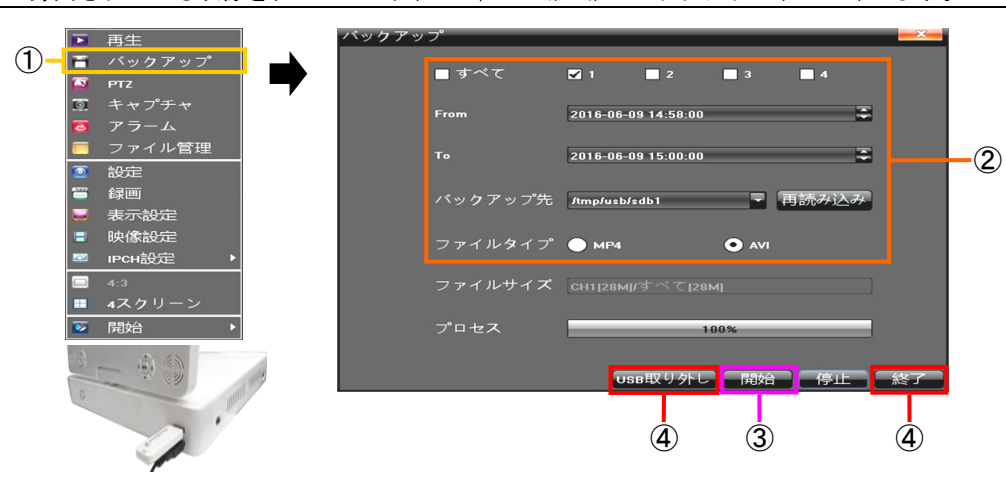

- ① USBメモリを接続後、ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[バックアップ]をクリックします。バックアップ画面が表示されます。
- ② バックアップ先が表示されていることを確認してから、バックアップするチャンネル、開始時間(From)、終了時間(To)、ファイルタイプ(AVI)を選択します。
- ③ [開始]をクリックすると、バックアップを開始します。「プロセス」が100%と表示されたら、バックアップ(コピー)が完了です。
- ④ [USB取り外し]をクリックしてから、USBメモリを取り外します。「操作完了」と表示されたら、[確定]をクリックし、さらに[終了]をクリックして終了します。

8. シャットダウン

・録画装置を長期間使用しない場合は、電源を切断してください。



- ① ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[開始]、[電源オフ]をクリックします。
- ② 「シャットダウンしますか?」と表示されます。[確定]をクリックします。
- ③ 「電源オフにしてください」と表示されたら、録画装置の電源ボタンを押します。

詳細版取扱説明書をご覧になりたい場合は、弊社ホームページをご参照ください。

<http://www.lets-co.jp/lets/catalog/index.html>

お問い合わせ 株式会社 **レッツコーポレーション**

■本社
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20-1 レッツ丸の内本社2号館ビル
TEL: 052-201-6230 FAX: 052-201-5050

■サービス
TEL: 052-209-7860 FAX: 052-201-5050