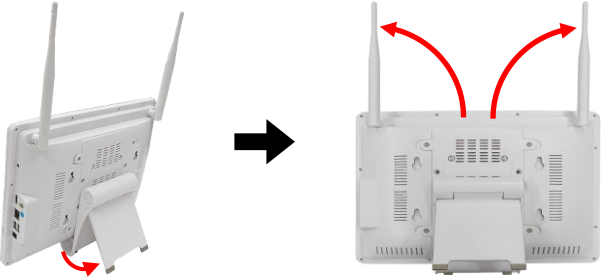
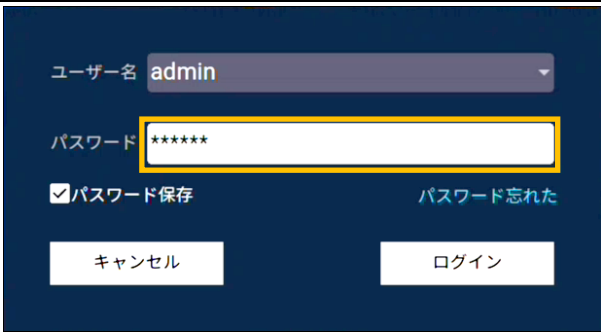
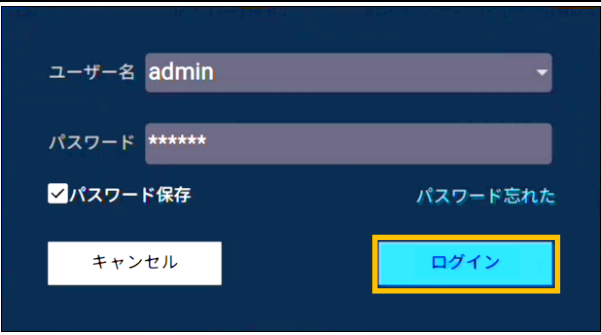


1. 設置する		
・カメラは録画装置からおおむね 20m 以内(障害物がない場所)に、設置マニュアルを参照して設置してください。 ・ネットワークに接続する場合、スイッチングハブ、パソコン、パソコン等に接続する LAN ケーブル、インターネット接続環境等をご用意ください。		
		
① 設置マニュアルを参照して、カメラを設置後、録画装置のスタンドを取り付け、アンテナを立てます。	② USB 端子にマウスを接続します。ネットワークに接続する場合、LAN 端子に LAN ケーブルを接続します。	③ 電源端子に電源アダプタ (12V/3A) を接続すると、電源が入ります。

2. ライブ画面	
・電源アダプタを接続してしばらくすると、カメラ映像が表示されて録画を開始します。 ・画面内に表示される主なアイコンについて説明します。	
	■ 画面右上側の状態アイコン 🕒 連続録画中 👤 モーション(動体検知)録画中 👤 人体を検知中 📶 カメラの電波強度 ■ カメラ設定アイコン 🔄 全画面表示 ⚙️ 画像設定画面を表示 🔊 音声出力のオン/オフ 🔍 デジタルズーム 📏 (オプションの)PTZ カメラの操作 🔊 カメラから警報音を出力 ■ タスクバーのメニュー 📄 メニュー画面を表示 🔊 警報音を出力 🎞️ 録画映像の再生・バックアップ ➕ カメラの追加登録 📺 表示画面数の変更 ⚙️ システム設定画面を表示 🔊 音量の調整 🌐 ネットワーク設定画面を表示 📱 アプリのダウンロード画面を表示

3. ログインする		
・再生操作、メニューからの操作、及び設定に関する操作をする場合、ログイン操作が要求されます。 ・管理者がパスワードを変更した場合、管理者にパスワード確認してください。		
		
① 設定等を実行する場合、ログイン操作画面が表示されます。パスワード欄をクリックすると、キーボードが表示されます。	② キーボードからパスワードを入力します。入力後[Return]をクリックします。出荷時のパスワードは「123456」です。	③ [ログイン]をクリックします。設定等の操作を行うことができます。

4. メニュー	
・ライブ映像画面内でマウスを右クリックすると、メニューが表示されます。	
📺 画面を分割 ▶ 🎞️ ビデオ再生 👤 カメラ設定 ⚙️ システム設定 📺 CHソート 🔍 デバイス診断 🌐 ネットワーク 📱 ログダウン ▶ …表示画面数を設定 …録画映像の再生・バックアップ …カメラの設定(録画モード、動体検知設定) …システム設定画面を表示(右図を表示) …カメラ映像の表示位置を変更 …カメラの接続状況を確認 …ネットワークの設定 …ログオフ、再起動、電源オフ(終了する)	

5. 再生・バックアップ

- ・録画した映像を再生、バックアップします。バックアップする場合、FAT32 形式/exFAT 形式でフォーマットされた USB メモリを用意して、USB 端子に接続します。
- ・バックしたファイル (MP4 形式) は、H. 265 コーディックに対応した動画再生ソフトにて再生可能です。

- ① 再生アイコンをクリックすると、ログイン後、再生画面が表示されます。

② 再生するファイルの種類(ビデオ再生・スマート再生)を選択します。

③ 再生する日付を選択します。(日付をクリックするとカレンダーを表示します。)

④ 再生するチャンネルに☑を入れます。(最大4チャンネル選択できます。)

⑤ 下側に録画されている時間帯がバー表示されます。

⑥ 再生を開始する箇所を選択後、▶ をクリックすると再生を開始します。

⑦ 音声を確認する場合、対象画面を選択し(水色枠)、🔊 をクリックします。

⑧ バックアップする場合、[バックアップ]をクリックします。(右図参照)

⑨ 再生を終える場合、[ライブ画面に戻る]をクリックします。
- ① 再生画面内の[バックアップ]をクリックすると、バックアップ画面表示されます。

② チャンネル番号、録画タイプ(連続・イベント)を指定します。

③ バックアップする時間帯(開始時間・終了時間)を選択後、[探す]をクリックします。

④ バックアップできるファイルが表示されます。
バックアップするファイルの左側の[○]を選択します。

⑤ 右側のバックアップをクリックします。バックアップを実行します。

⑥ ステータス欄に「バックアップ成功!」と表示されるとバックアップ完了です。

⑦ 他のチャンネルや他の時間帯をバックアップする場合、②～⑥を繰り返します。

⑧ バックアップを終える場合、[<戻る]をクリックすると、再生画面に戻ります。

6. カメラの設定

- ・カメラ設定画面から、録画モードの設定、イベント検出(動体検知)に関する設定を行うことができます。

① 右クリックしてメニューを表示し、[カメラ設定]をクリックします。

② ログイン後、カメラ設定画面が表示されます。

③ 設定するカメラチャンネル選択して、右側の設定を行います。

④ 録画モード欄をクリックすると、録画モードの選択ができます。
出荷時は、[常時録画]に設定されています。

⑤ インテリジェント検出を有効にすると、動体(モーション)検知が有効になります。

⑥ [インテリジェント検出設定]をクリックすると、イベント検出アラーム設定画面が表示されます。検出領域、感度、人型検知(人の検出)、及び人型フレームスイッチ(人の検出時にボックス表示)ができます。設定後、[保存する]をクリックします。

⑦ [音声アラーム]を有効にすると、動体検知時にアラーム音を出力します。

⑧ [スポットライト警報]を有効にすると、動体検知時にライトを点滅させます。

⑨ [アラーム期間設定]をクリックすると、動体検知を有効にする期間を設定します。

⑩ カメラ設定のコピーは、他のカメラも同じ設定にする場合に操作します。

⑪ 手順③～⑨を繰り返し替えて、他のカメラの設定を行います。

⑫ 設定を終えたら、[<戻る]をクリックします。

7. シャットダウン

- ・録画装置を長期間使用しない場合は、電源を切断してください。

- ① 右クリックしてメニューを表示後、[ログダウン] → [電源 OFF]をクリックします。
ログイン後、確認画面が表示されます。

② [はい]をクリックすると、電源をオフにします。
「電源を安全に切断できるようになりました」と表示されたら、電源アダプタを抜きます。

詳細な内容については、弊社ホームページをご参照ください

URL : <https://lets-co.jp>

【お問い合わせ先】

株式会社レッツ・コーポレーション カスタマーサービス

TEL : 052-209-7860

FAX : 052-201-5050

受付時間: 9:30~18:00

(土曜、日曜、祝日、夏季休暇、年末年始を除く)

住所 : 〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20-1

レッツ丸の内本社2号館ビル

- ・本紙の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。
- ・本紙の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。