

1. 注意事項

・設置する際の注意事項です。よくお読みください。

⚠ 警告

⊘ 不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱い壁には取り付けしないでください。取り付けに十分に支えられる壁面にしっかりと取り付けてください。落下する恐れがあり、破損やケガの原因となることがあります。

⚠ 壁面内の配線や配管(ガス管・水道管等)を傷つけないように取り付けてください。ネジなどで配線や配管を傷つけると、火災・感電の原因となります。

⊘ AC100V 商用電源以外では絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となります。また、専用の電源アダプタおよび電源コード以外は絶対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

⊘ 本装置は日本国内専用です。国外で使用すると火災や感電の原因になります。また、他国には独自の安全規格が定められており、本装置は適合していません。

⚠ 万一、煙が出ている、異臭がする等の異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源コードをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してから、ご購入店か弊社に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。

⊘ カメラを分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

⚠ 壁の穴開け工事については、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

⚠ モルタル塗装の場合、穴開けにより、古い壁が落ちることがありますので、注意して穴開けをしてください。

⊘ カメラを次のようなところへの設置は避けてください。
・火気のそば ・油飛びや湯気が当たるような場所 ・ほこりが多い場所 ・不安定な場所 ・極度に振動が激しい場所 ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
・強い磁界を発生する装置などが近くにある場所 ・極度に高温や低温になる場所 ・直射日光が当たるところ ・重電機器、医療機器、電磁波の発生する機器の近く

【電波の到達距離について】録画装置からカメラの間に障害物がない場合は、見通し距離約 50m 以内で使用できますが、次のような場合は、電波が届きにくくなります。

・鉄筋や鉄骨を使用した建物で使用する場合 ・カメラと録画装置が別の階層や別の建物にある場合

・カメラと録画装置の間に次のような障害物がある場合(外壁、金属製の扉や雨戸、トタンなどの金属製の外壁材、網入りガラス、金属箔が含まれる断熱材、金属製の家具など)

【次に示す機器と離して使用する】カメラは電波干渉による影響を防止するため、次のように機器から離して使用してください。

・電子レンジ ・無線 LAN 機器 ・ワイヤレス AV 機器 ・インバーター電気機器 ・他社製のワイヤレス型防犯カメラ

その他、下記の機器でも近くで使用すると、本装置やその機器の動作に影響がでる場合があります。

・ゲーム機のワイヤレスコントローラ ・デジタルコードレス電話機 ・火災報知機 ・アマチュア無線局 ・自動ドア ・マイクロ波治療器 ・Bluetooth®対応機器 ・ワイヤレスインターホンやドアホン


2. 箱の中身を確認

・箱の中から次の部材を使用します。万一、不足や損傷している場合は、お手数ですがお買い上げの販売店または弊社へご連絡ください。


PTZ カメラ(本体) × 1	PTZ カメラ用電源アダプタ × 1	PTZ カメラ用取付け部材 × 1	取扱説明書(本紙) × 1
-----------------	--------------------	-------------------	---------------

3. 【202404 版】の録画装置にカメラを追加する

・PTZカメラを設置する前に、録画装置にカメラを登録します。録画装置裏面に貼られているシールが【202404】の場合の手順です。

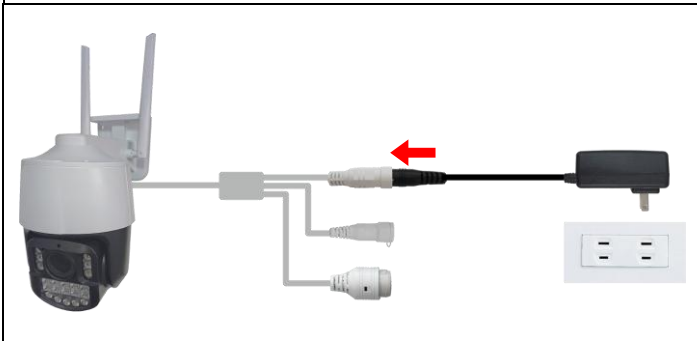

① 録画装置の近くで、カメラに電源アダプタを接続して電源を入れます。

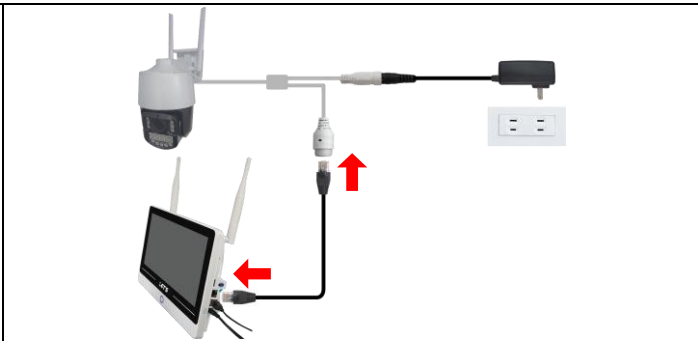


② カメラの LAN 端子と録画装置の LAN 端子を、LAN ケーブルを用意して接続します。




③ 録画装置のライブ映像画面で、マウスを右クリックします。




④ ログイン画面が表示された場合、パスワード(出荷時：入力なし)を入力して、[OK]をクリックします。

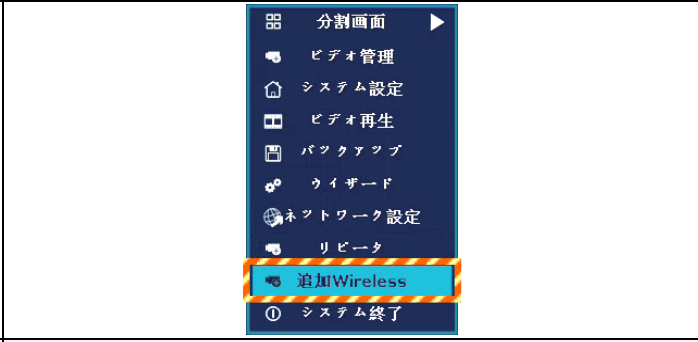


⑤ メニューが表示されます。
[追加 Wireless]をクリックします。

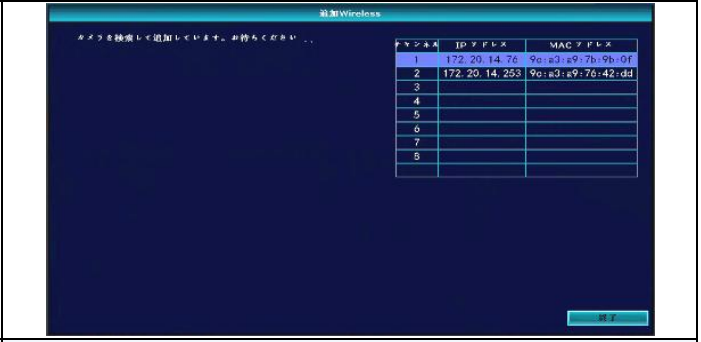


⑥ 「追加 Wireless」画面が表示されます。録画装置が追加したカメラを自動で検索して登録を行います。

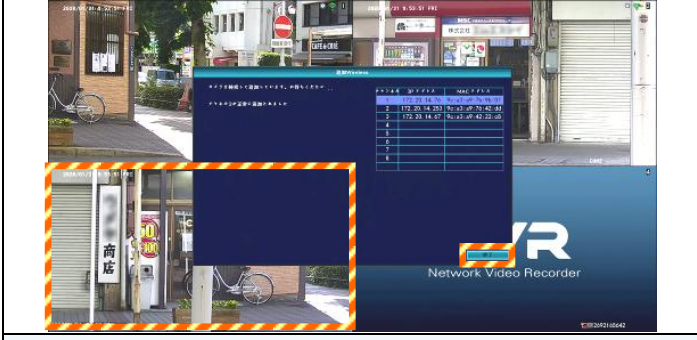

⑦ 1 分程度経つとカメラが登録され、背景に追加したカメラ映像が表示されます。[終了]をクリックします。

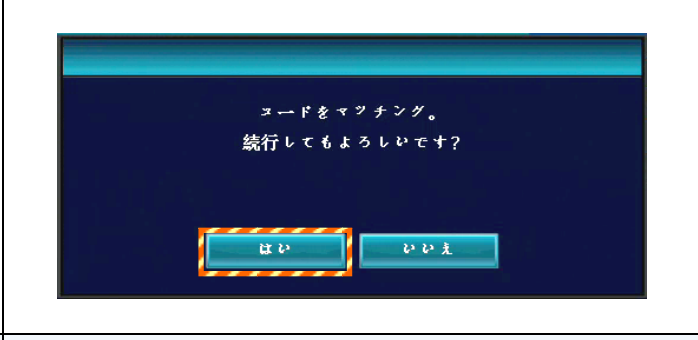


⑧ 「コードをマッチング。…」と表示されます。
[はい]をクリックします。画面を閉じます。

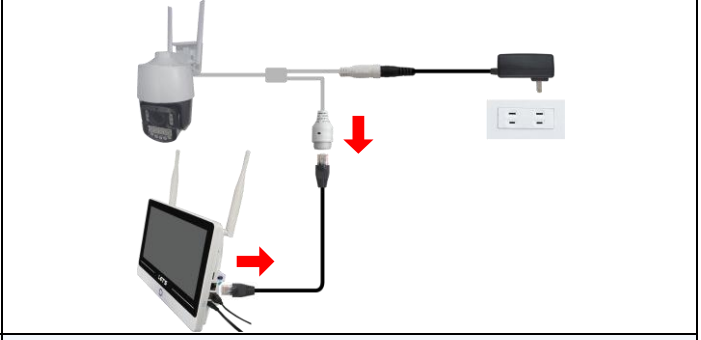


⑨ カメラの電源を切り、LAN ケーブルを外します。
次にカメラを設置します。

4. 【202502/202509/202607 版】の録画装置にカメラを追加する

・PTZカメラを設置する前に、録画装置にカメラを登録します。録画装置裏面に貼られているシールが【202502】 / 【202509】の場合の手順です。

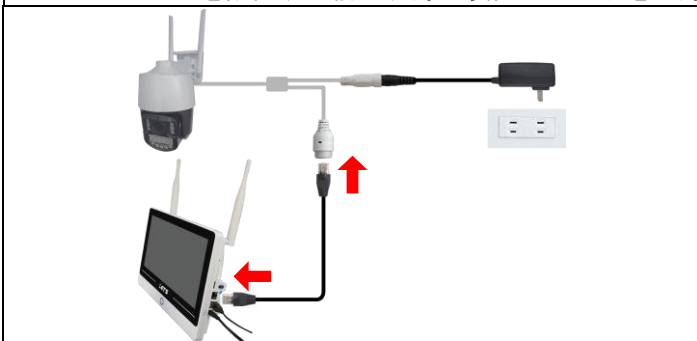

① 3 章を参照して、カメラの LAN 端子と録画装置の LAN 端子を、LAN ケーブルを用意して接続します。

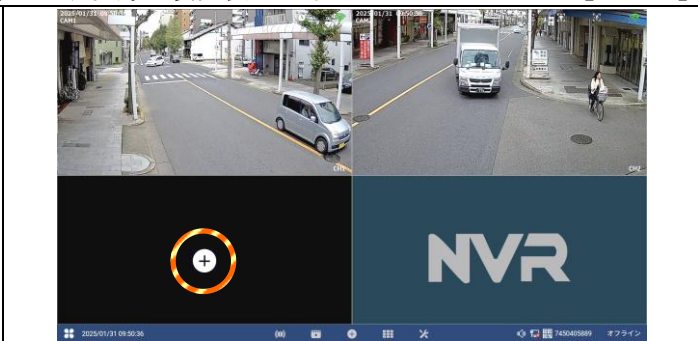

② ライブ映像画面のカメラを追加する画面内にマウスを移動して、[+]をクリックし、ログインします。



③ カメラの電源投入画面が表示されます。
[次へ]をクリックします。(裏面に続く)

カメラを探しています...

検索追加結果が右側のリストに表示されます。追加するカメラがすべてリストに表示されていることを確認し、「次へ」をクリックします。

チャンネル	デバイス名	IPアドレス	ステータス
1	5023-W	172.20.14.77	接続成功
2	5023-W	172.20.14.106	接続成功
3	5023-W	172.20.14.87	接続成功

次へ

カメラのライブ画面を表示

ペアリングされたカメラのリアルタイム画面が表示されていることを確認し、「次へ」をクリックします。カメラのリアルタイム画面が見えない場合は「再検索」をクリックしてください。

再検索

NVR

ライブ映像に追加したカメラ映像が表示されます。カメラの電源を切り、LAN ケーブルを外します。次にカメラを設置します。


5. P T Z型カメラの取り付け方法


- ・ P T Z型カメラを壁に取り付ける場合を例に説明します。「6. P T Z型カメラの調整」を参照して、録画装置の映像を確認しながら設置します。
- ・ 屋内設置の場合、工具を使用せずに設置する方法のひとつとして、結束バンドを各ネジ穴に通して固定する方法もあります。


※設置環境により下記の手順通りでなく調整し易い手順で設置を行ってください。設置場所によってはアンテナ等が干渉しないか確認してください。干渉する場合、防犯カメラ用の取付金具等を用意して設置してください。また、カメラを天地反対にして設置する場合、防水性能が落ちますので雨がかからない場所に設置してください。

※屋外設置の場合、ケーブルの接続部に自己融着テープ等を巻く、アンテナ結合部、ネジ部、カメラの取付け隙間にコーキング材を使用する等の防水対策をしてください。

PTZ型カメラの重量：約 570g

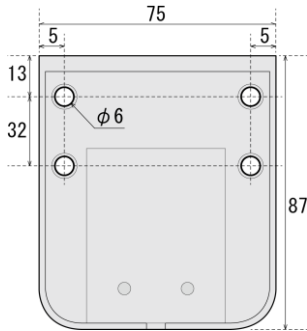


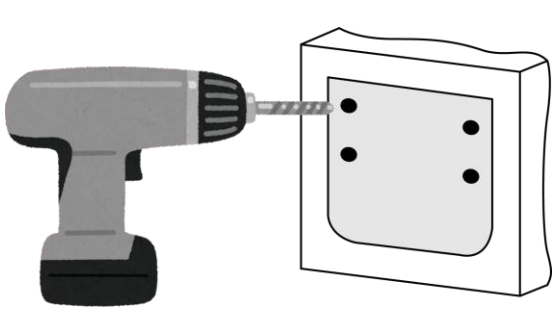


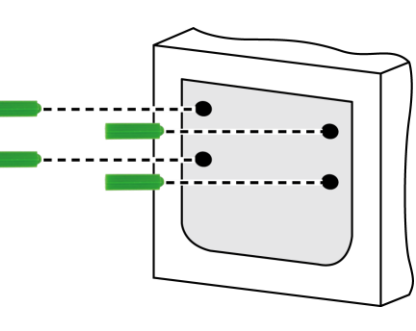

① カメラのネジ穴位置を確認してから、壁に取り付ける場所を決めます。



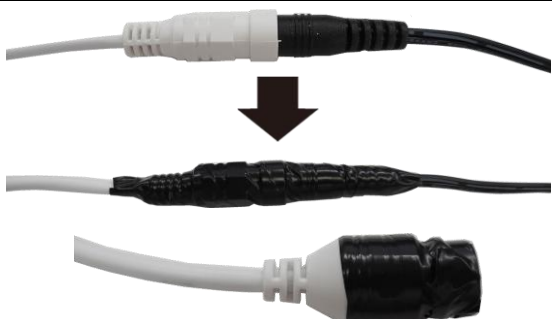

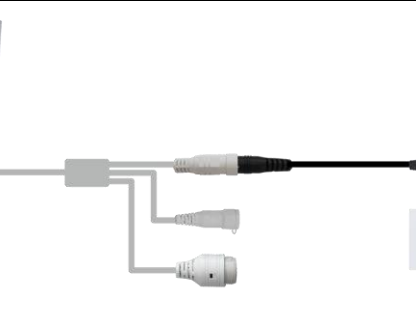

② 壁に穴を開けます。φ6～6.5mm のドリルビットを使用し、深さ 30mm のガイド穴を開けます。また、必要に応じてカメラケーブルを通す穴を開けておきます。

③ ガイド穴に、アンカープラグを押し込んで入れます。

④ ドライバーでネジを締めて壁に密着させます。アンテナを立て、録画機のアンテナ向きと正対させます。

⑤ ケーブルの端子、LAN 端子部を水滴から防ぐため、市販の自己融着テープ等を巻いて防水処理をします。


⑥ 電源端子に、カメラ用電源アダプタ (DC12V/2A) を接続すると、カメラが動作します。

6. P T Z型カメラの調整

- ・ P T Z型カメラは、録画装置側の操作から、カメラ向きの調整、及びズーム操作をすることができます。

【ご注意】 P T Zカメラの電源が切れた場合、再起動後は電源が切れる前に調整した向き・ズームに調整されずホームポジションに戻ります。再調整をしてください。

【202404 版】の場合

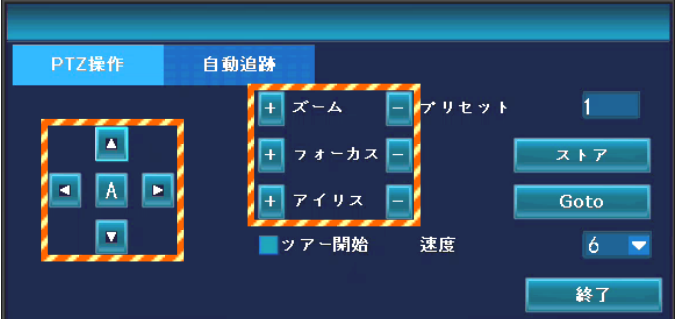

【202502/202509/202607 版】の場合



PTZ カメラ映像内をクリックと、画面の下側にアイコンが表示されます。PTZ 操作アイコン ( / ) をクリックすると PTZ 操作画面が表示されます。カメラ向きの操作、ズーム、ファークス等の調整ができます。(※ログイン画面が表示された場合、ログイン操作をしてください。)

7. 仕様

センサー	1/3.0 インチ CMOS センサー
解像度	2304×1296、1920×1080 (設定値)、1280×720
最低被写体照度	カラー：0.1Lux (F1.2)、白黒 (IR 点灯時)：0.01Lux (F1.2)
映像圧縮方式	H.265、H.264
オーディオ圧縮方式	G.726 / G.711
デイ&ナイト	自動
ネットワーク	2.4GHz 帯 Wi-Fi、RJ45 (10M/100M 自己適応型イーサネット) ×1
オーディオ	双方向通話
照明	IR ライト、白色灯
保護等級	IP66 相当
画角(静止時)	水平 80 度、垂直 70 度
ズーム倍率	光学 5 倍
パン・チルト回転角度	パン：260 度、チルト：90 度
電源	DC12V/2A 電源アダプタ
消費電力	最大:21W (PTZ 動作かつ白色点灯時)、静止時:約 3W (点灯なし)
動作温度/湿度	-20℃～60℃ / 80%未満 (結露なきこと)
寸法	121mm(W) × 179mm(D) × 219mm(H) (アンテナ除く)
重量	約 570g
技術基準適合証明	工事設計認証番号 ㊞ 219-239345

8. 製品保証書

製品保証書

商品名

ワイヤレス見張り NEO グラドルスラム用 PTZ カメラ

型名

L-WMN-GSP TZ

お買い上げ日

年 月 日

保証期間

(お買い上げ日より) 1 年

お客様

ご住所

ご芳名

姓 名

販売店

住所 氏 名

TEL

- -

この製品は下記の通り保証いたします。

1. この製品は、厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。保証期間内に、通常の使用状態において万一故障した場合には、本体に記載された保証日から 1 年間無償で修理・交換いたします。

2. 修理・交換の際には、お客様がご自身の責任において、この保証書をご郵送のうえ、お送りください。

3. 無償修理・交換の対象となる、下記に記載する項目に該当する場合は有償修理・交換となります。修理・交換の際は、大切に保管してください。

4. この保証書は、保証期間内に限り有効です。大切に保管してください。

5. この保証書は、日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in JAPAN)

見本

株式会社 レッツ コーポレーション

TEL - -

次の場合には有償修理となります。

(イ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。

(ロ) 受け取り誤差、移動、落下等による故障および損傷。

(ハ) 火災、風水害、地震、雷その他の天災地災および異常電圧、指定外の使用電源 (電圧・周波数) などによる故障および損傷。

(ニ) 特殊環境 (たとえば極度の湿気、塩害、ガス害、公害、塵埃、極寒など) による故障および損傷。

(ホ) 保証書のご提示がない場合。

(ヘ) 保証書の紛失あるいは所定事項の未記入または字句を改ざんされた場合。

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

お問合せ先 株式会社レッツ・コーポレーション カスタマーサービス 受付時間：9：30～18：00 (土曜、日曜、祝日、夏季休暇、年末年始を除く)
住所：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20-1 レッツ丸の内本社2号館ビル TEL:052-209-7860 FAX:052-201-5050 URL:https://lets-co.jp
・本紙の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 ・本紙の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 2026/09 Ver. 2.03