録画装置にカメラを追加する方法

本装置の標準構成として、カメラが２台／４台用意されています。ソフトウェアの仕様上、最大８台／10 台のカメラが登録できますが、ワイヤレス接続で７台以上の登録は推奨しません。
新しいカメラを設置する場合、以下のように１台ずつ録画装置に登録する作業を行います。

ご注意：録画装置本体の製造時期より、操作方法が異なります。
製造時期の確認方法は、録画装置裏側の銘板部に表示、または同梱の取扱説明書に、【202404】や【202502】と表記されています。
また、カメラを多く接続すると映像伝送量が多くなります。電波環境により、映像が途切れたり、遅延したりする可能性が高くなります。

■【202404 版】の録画装置にカメラを追加する場合　【202502 版】以降は次ページ参照

1. 追加のカメラに、電源アダプタを接続し、電源を入れます。まだ、設置をしないでください。

2. カメラの LAN 端子と録画装置の LAN 端子間を、LAN ケーブルで接続します。

3. ライブ映像画面で、マウスを右クリックし、メニューを表示させ、[追加 Wireless]をクリックします。

   ログイン画面表示時、ログイン操作をします。

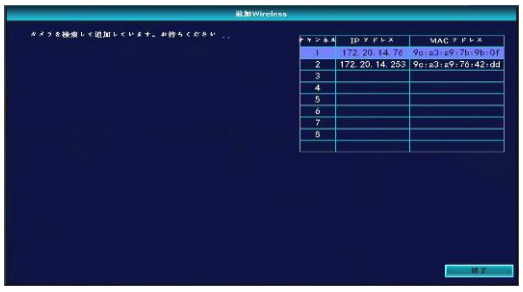

4. 「追加 Wireless」画面が表示されます。
   録画装置が追加したカメラを自動で検索し、登録を行います。

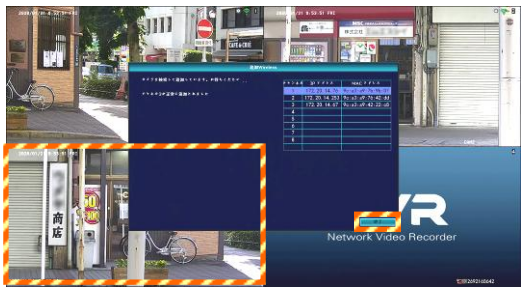

5. １分程度経つと、カメラが登録され、背景に追加されたカメラの映像が表示されます。

6. [終了]をクリックします。

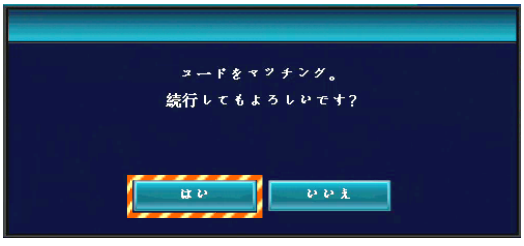

7. 「コードをマッチング。」と表示されます。
   [はい]をクリックします。

8. カメラの電源を切り、LAN ケーブルを外して、カメラを設置します。

録画装置にカメラを追加する方法

■【202502/202509/202607 版】の録画装置にカメラを追加する場合

【ご注意】カメラの追加操作時のみ、録画装置の Wi-Fi 接続を[無効]にしてください。

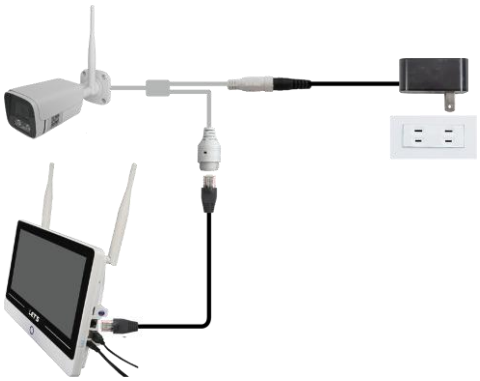

1. 追加のカメラに、電源アダプタを接続し、電源を入れます。まだ、設置をしないでください。
2. LAN 端子のないカメラの場合、録画装置から 1m 以内の場所に置いて電源を入れます。その後、リセットスイッチを長押してリセットすることで、録画装置側がカメラを検出します。
   LAN 端子のあるカメラの場合、録画装置の LAN 端子間を、LAN ケーブルで接続します。

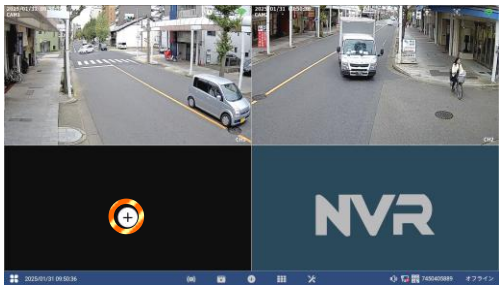

3. ライブ映像画面のカメラを追加する画面内にマウスを移動して、[＋]をクリックします。
4. ログイン操作をします。

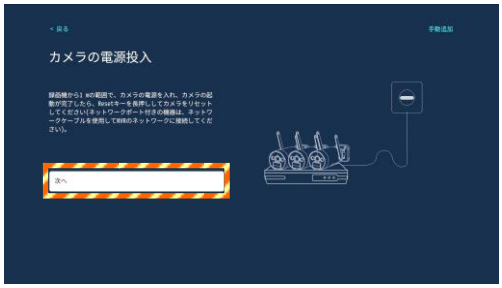

5. カメラの電源投入画面が表示されます。
   [次へ]をクリックします。

6. 「カメラを探しています…」画面が表示されます。カメラが検索されると、リストに表示されます。
   確認後、[次へ]をクリックします。

7. 「カメラのライブ画面を表示」画面が表示されます。
   画面右側に、追加したカメラ映像が表示されることを確認してから、[次へ]をクリックします。

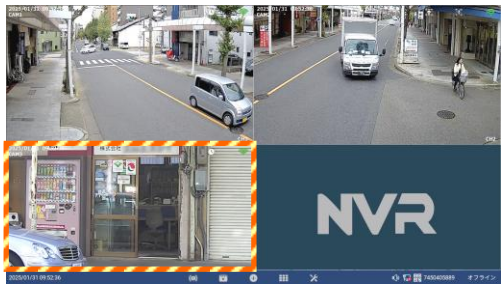

8. ライブ映像に、追加したカメラ映像が表示されます。

9. カメラの電源を切り、LAN ケーブルを外して、カメラを設置します。