ＦＨＤ見張隊ｐｒｏ　クイックマニュアル

表

2026/06　Ver.1.03

ＦＨＤ見張隊ｐｒｏは、録画装置に４台のフルハイビジョンカメラを接続し、映像確認・録画・再生・バックアップすることができます。

１．箱の中身を確認

・万一、不足や損傷しているものがあるときは、お手数ですがお買い上げの販売店または弊社へご連絡ください。

カメラ×４
（ネジ･ステッカー･防水部材を含む）

LAN ケーブル
(15m)×４

LAN ケーブル
(2m)×１

録画装置×１

電源アダプタ×１

マウス×１


取扱説明書×１

２．設置する

◆カメラと録画装置が接続できる距離(LAN ケーブルの長さ 15m)で設置できます。
　LAN ケーブルの長さが足りない場合､お客様で LAN ケーブルや延長コネクタ等を準備してください。
◆お客様側でモニターおよび VGA ケーブルを準備してください。
◆ネットワークに接続する場合、さらに以下の構成品も準備してください。
　・スイッチングハブ　・パソコン　・パソコンへの接続する LAN ケーブル
　・インターネット接続環境など
　※ネットワークに接続する場合、スイッチングハブ(ルーター)の LAN ケーブルは、
　　イーサネット端子 に接続してください。
◆本装置は、ネットワークに接続しなくても使用できます。(手順⑥、⑦の操作は不要です)

【接続イメージ図】

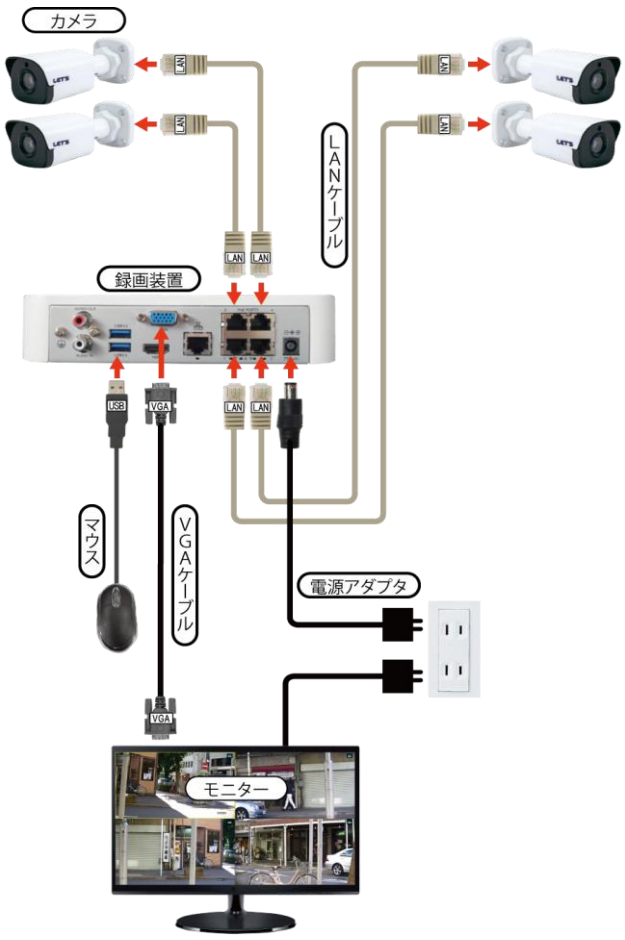

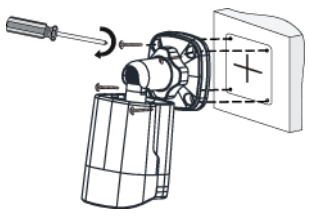
① カメラを設置します。

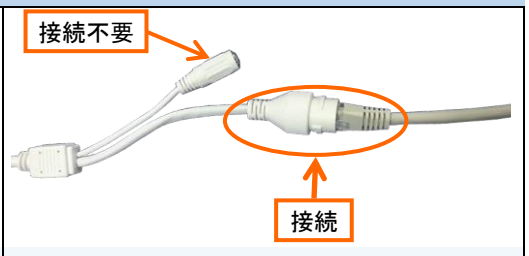

② LAN ケーブル(15m)をカメラに接続します。

③ VGA ケーブル※を､録画装置とモニター※に接続します。(※お客様側でご用意ください)

④ マウスを録画装置の USB 端子(下側)に接続します。

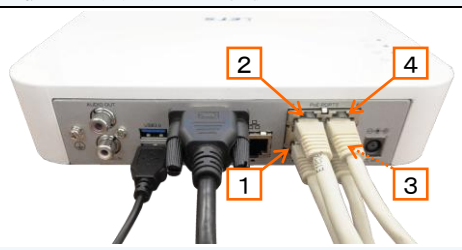

⑤ カメラに接続した LAN ケーブルを、録画装置に接続します。

⑥［ネットワークに接続する場合］
録画装置のイーサネット端子 に LAN ケーブル(2m)をネットワークに接続します。

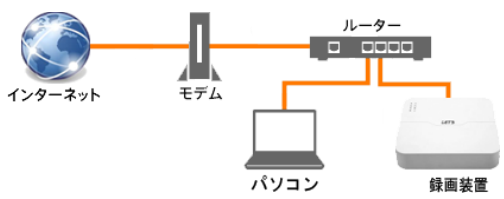

⑦［ネットワークに接続する場合］
パソコンをネットワークに接続します。

⑧ 電源アダプタを接続し、電源プラグをコンセントに接続することで、⏻ マーク横のランプが青色点灯し、電源が入ります。
※録画装置には、電源スイッチはありません。

３．録画装置の初期設定

・始めて録画装置の起動したとき、スタートアップウイザードの設定を行います。パスワードを変更する場合は、パスワードを忘れないように必ずメモをしておいてください。

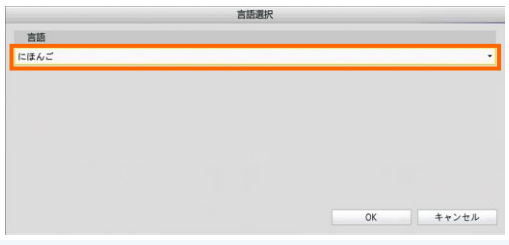

① 表示言語を設定する画面が表示されます。
［▼］をクリックして、表示言語を選択し、［OK］をクリックします。

② ［✓］を入れずに、［次］をクリックします。
［✓］を入れると、録画装置の起動するたびに、スタートアップウイザード画面が表示されます。

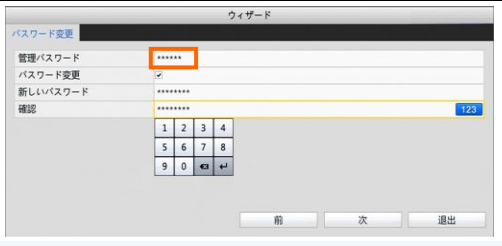

③ 管理パスワードに「123456」と入力します。
また、パスワードを変更する場合は、［✓］を入れて、新しいパスワードを入力します。
入力後、［次］をクリックします。
（パスワードは後で変更できます。）

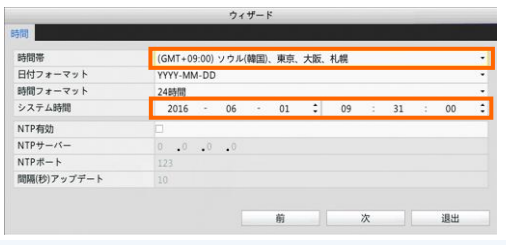

④ タイムゾーンを「GMT+09:00」に選択し、日付と時刻を設定します。設定を確認し、［次］をクリックします。

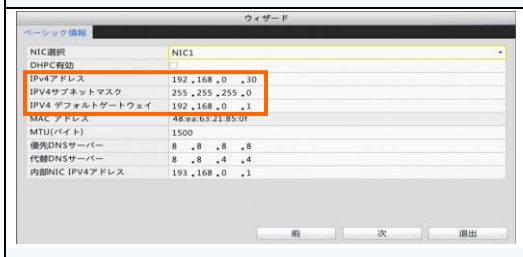

⑤ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定します。
他の設定は、通常は変更不要です。
設定後、［次］をクリックします。
（ネットワークに接続しない場合、何も設定せずに、［次］をクリックします。）

⑥ 接続されているカメラが表示されます。
［次］をクリックします。

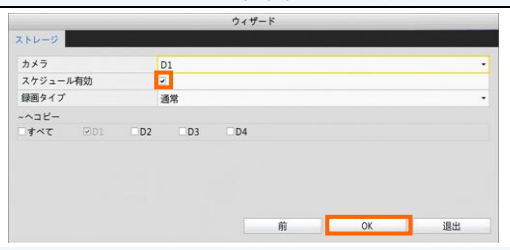

⑦ ［スケジュール有効］に［✓］を入っていることを確認してから、［OK］をクリックします。

⑧ 初期設定を終了し、接続したカメラの映像が表示されます。（プレビュー画面）

裏

4．録画装置の操作

・録画装置の基本的な操作方法を示します。

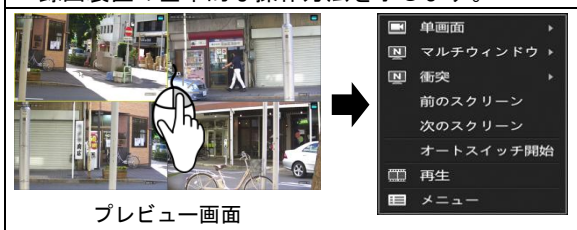

プレビュー画面

① プレビュー画面で右クリックすると、画面の切り替え、再生、メニューからの設定行うことができます。このとき、再生とメニュー操作は、ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

② プレビュー画面右上に表示されるアイコンは次の通りです。

アイコン	説明
	アラームです
	モーション検知中です
	録画中です

③ プレビュー画面内でマウスを左クリックすると、ツールバーが表示されます。
上図のボタンの機能は、次のとおりです。
Ⓐ 本装置では使用しません。
Ⓑ ライブ映像の録画を開始する場合にクリックします。
（録音を停止する場合、 をクリックします。）
Ⓒ 直前に録画した約 5 分 30 秒分の映像を再生させる場合にクリックします。
Ⓓ 映像の特定の領域を拡大する場合にクリックします。
Ⓔ 映像の設定を調整する場合にクリックします。
Ⓕ スナップショットを撮る場合にクリックします。
Ⓖ このボタン上にマウスカーソルを置くと、映像の情報を表示します。
Ⓗ 本装置では使用しません。
Ⓘ ツールバーを終了する場合にクリックします。

5．録画の設定

・指定の時間帯に対し連続録画させる、または動作検知録画（映像に動きがある場合に録画）する設定方法を説明します。

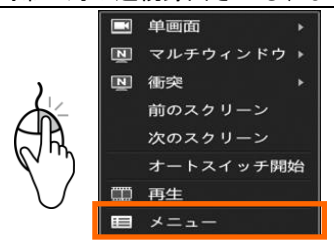

① プレビュー画面でマウスを右クリックすると、ツールバーが表示されます。[メニュー]＞[カメラ]＞[符号化] をクリックします。録画画質設定を行います。

② 手動録画の場合は、録画する映像を指定し、ツールバーの をクリックします。録画を開始します。
停止する場合は をクリックします。

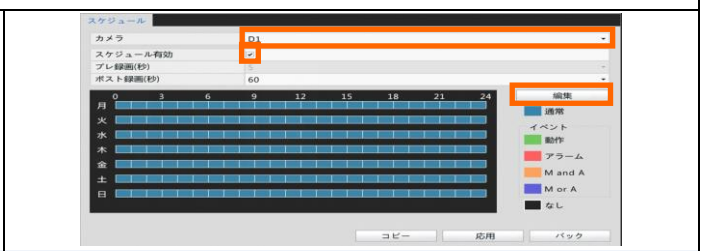

③ スケジュール録画を行う場合、[メニュー]＞[ストレージ]＞[録画]をクリックします。録画するカメラを選択し、スケジュール有効に[✓]を入れ、[編集]をクリックします。

④ 編集スケジュール画面で、録画する曜日、時間帯、および(録画)タイプを設定します。
連続録画の場合、タイプは[通常]を選択します。
設定を終えたら、[OK]をクリックし、スケジュール画面に戻ります。他のカメラを同様に設定後、[応用]をクリックし、設定を確定します。

⑤ 動作検知録画を行う場合は、[メニュー]＞[アラーム]＞[動作]をクリックします。検知対象のカメラを選択します。
・(動作検知)有効のチェックボックス[✓]を入れます。
・画面上でマウスをドラッグし、検知エリアを指定します。
・感度のスライドバーを操作し、検知感度を調整します。
・トリガーアクションの[ ]をクリックし、トリガーアクション画面で、録画するカメラに[✓]を入れます。

⑥ [メニュー]＞[ストレージ]＞[録画]から、録画スケジュール画面をクリックします。
[編集]をクリックし、編集スケジュール画面で、手順④と同様に曜日、時間帯、およびタイプを設定します。
動作検知の場合、タイプは[動作]を選択します。
設定を終えたら、[応用]で確定します。
以上の設定で、動作検知すると自動で録画が開始されます。

6．録画映像の再生

・録画した映像を再生します。

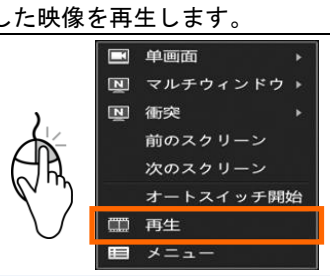

① マウスを右クリックし、[再生]を選択します。再生ウインドウが表示されます。

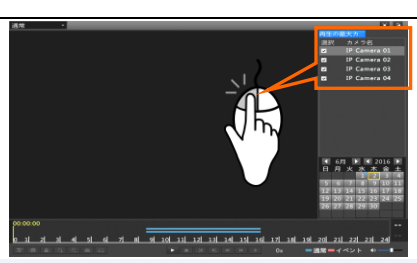

② 目的のカメラに、[✓]を入れて選択します。
※ 全てのカメラを再生するには[再生の最大カメラ数]をクリックします。

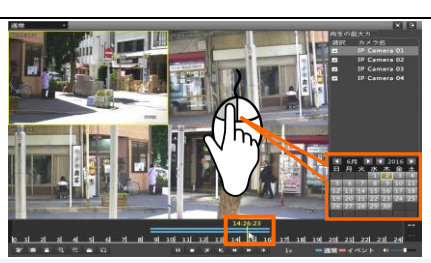

③ 再生したい日付を、ダブルクリックします。日付を選択後、マウス操作で再生を開始する時間帯を選択します。

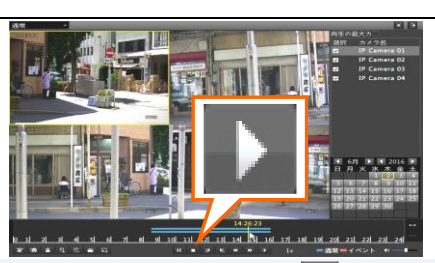

④ 映像の再生するためには、 をクリックしてください。再生中、 をクリックすると再生が停止します。

7．映像のバックアップ

・録画されている映像を、USB メモリ(FAT32/NTFS 形式)にバックアップ(コピー)します。バックアップファイルは、MP4 形式かつ H.264 コーデックに対応した動画再生ソフトで再生可能です。

① USB メモリ等の記録媒体に差込み、[メニュー]＞[Backup]＞[通常]をクリックします。
録画時刻等の検索条件を設定し、[検索]をクリックします。検索結果が表示されます。

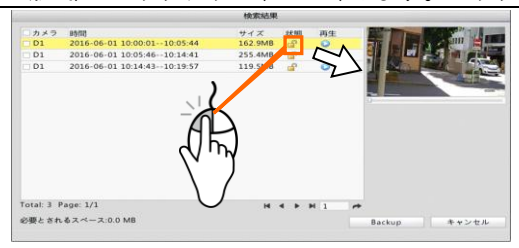

② ステータスに表示されているロック を解除する ことで、録画ファイルを再生することができます。

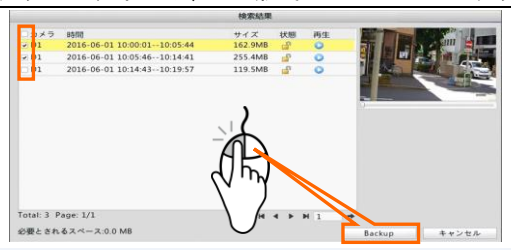

③ 左端の□に[✓]を入れて、ファイル(複数可)を選択し、[Backup]をクリックします。
※ デフォルトの録画ファイルは、MP4 形式でバックアップされます。

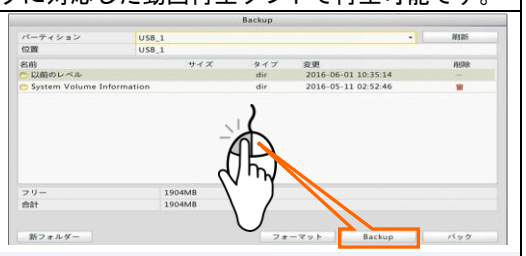

④ 外付け USB メモリ内の保存先を選択し、[Backup]をクリックすると、指定した保存先に録画映像がバックアップされます。

8．シャットダウン

・録画装置を長期間使用しない場合は、電源を切断してください。

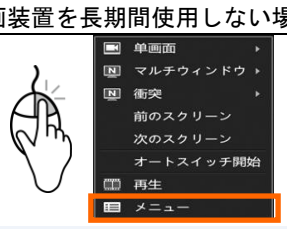

① プレビュー画面でマウスを右クリックすると、上図のツールバーが表示されます。
[メニュー]＞[閉鎖] をクリックします。

② ボタンをクリックします。[システム]ウインドウが表示されます。[Yes]をクリックすると、シャットダウンを行います。

詳細版取扱説明書をご覧になりたい場合は、
弊社ホームページをご参照ください。

https://lets-co.jp/download/download.html

お問い合わせ 株式会社 レッツコーポレーション カスタマーサービス

受付時間：９：３０～１８：００ （土曜、日曜、祝日、夏季休暇、年末年始を除く）
〒４６０－０００２ 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目２０－１ レッツ丸の内本社２号館ビル
ＴＥＬ：０５２－２０９－７８６０
ＦＡＸ：０５２－２０１－５０５０